

HEXA

CLASSIQUE ESSENTIEL

INSTALLATION

ÉTAPE 1



PRÉPARATION DU MATÉRIEL

✓ ENSEMBLE DE MONTAGE FOURNIS :

- 1 2 flexibles de 1,50 mètres
- 2 8 vis avec chevilles
- 3 2 supports d'aide
- 4 1 pot de graisse silicone

✗ NON-FOURNIS :

- 1 Coupe tubes
- 2 Perceuse / Visseuse
- 3 Tournevis
- 4 Pince multiprise
- 5 Mètre
- 6 Clé à molette
- 7 Niveau
- 8 Scie à métaux

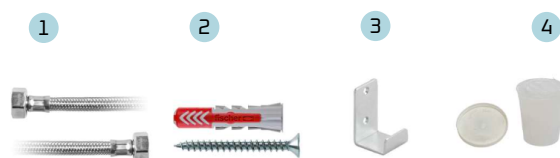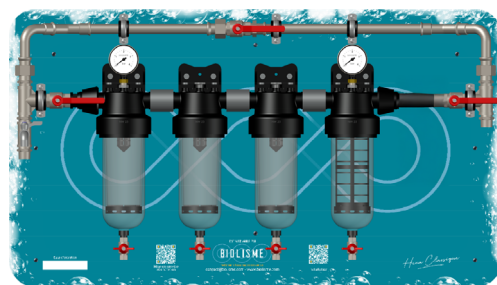

CONTACTEZ-NOUS

04 28 99 85 22

contact@biolisme.com



ZAC des Grandes Vignes



110 Rue Raymond CHARTOIRE - Lot n°4

26400 GRANE (France)

ÉTAPE 2

ARRÊT DE L'ARRIVÉE D'EAU

- Fermez la vanne d'arrivée d'eau générale de votre habitation.

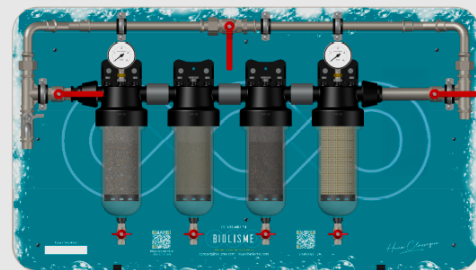


ÉTAPE 3

POSITIONNEMENT

DU MODÈLE


- Placez le modèle contre le mur pour repérer la partie basse du panneau.
- Préservez un espace suffisant au passage du récipient de vidange.

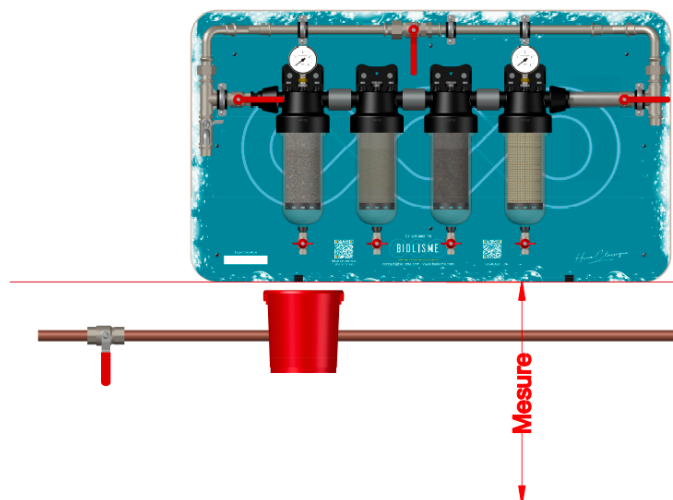

ÉTAPE 4

FIXATION DES SUPPORTS


- À l'aide d'un mètre et d'un niveau, tracez le bas du panneau sur le mur et positionnez les deux supports.
- Fixez les supports avec des chevilles adaptées à votre type de mur (chevilles fournies pour béton/parpaing/brique ; procurez-vous des chevilles appropriées pour un mur en plaques de plâtre).

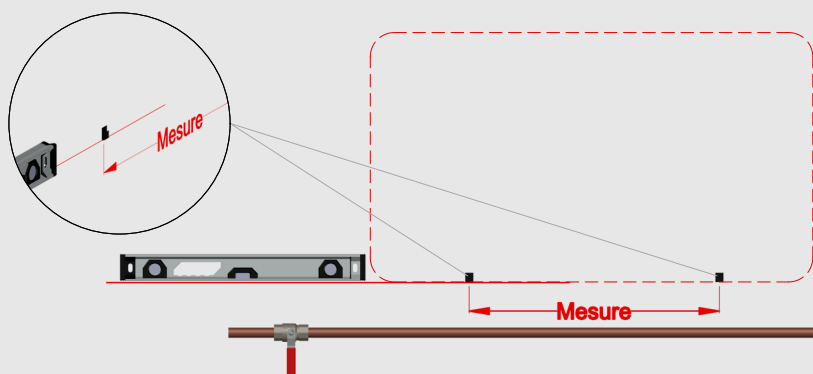

ÉTAPE 5

PRÉPARATION FIXATION


- Positionnez le modèle sur les supports et marquez l'emplacement des fixations à l'aide d'un crayon.

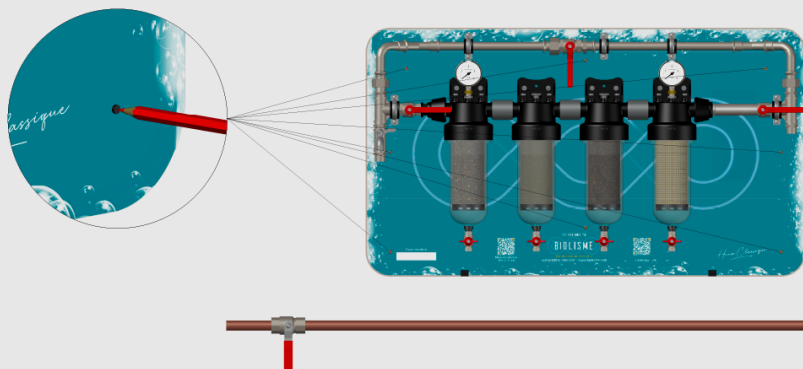

ÉTAPE 6

FIXATION DES CHEVILLES


- Retirez le modèle et fixez les chevilles dans le mur selon les marques précédemment faites.

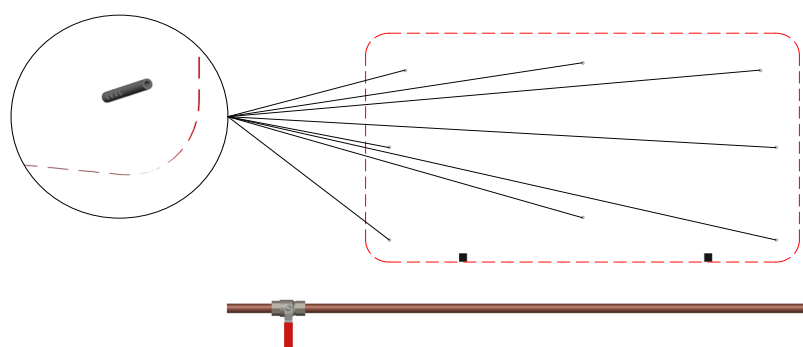

ÉTAPE 7

FIXATION DU MODÈLE

- Positionnez le modèle sur les fixations, aligné avec les chevilles, et vissez en butée.

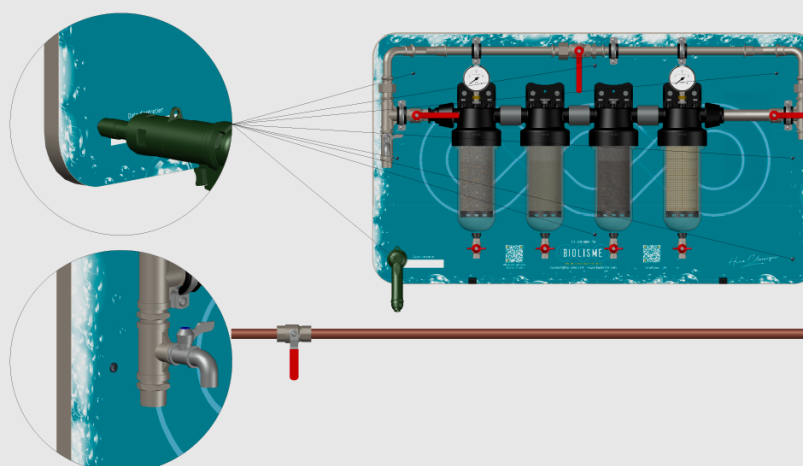


ÉTAPE 8

RACCORDEMENT

DES FLEXIBLES


- Raccordez les deux flexibles.
- Positionnez les extrémités des flexibles après avoir vissé les raccords rapides.
- Déterminez et marquez l'emplacement des coupes sur le tube d'arrivée d'eau générale.

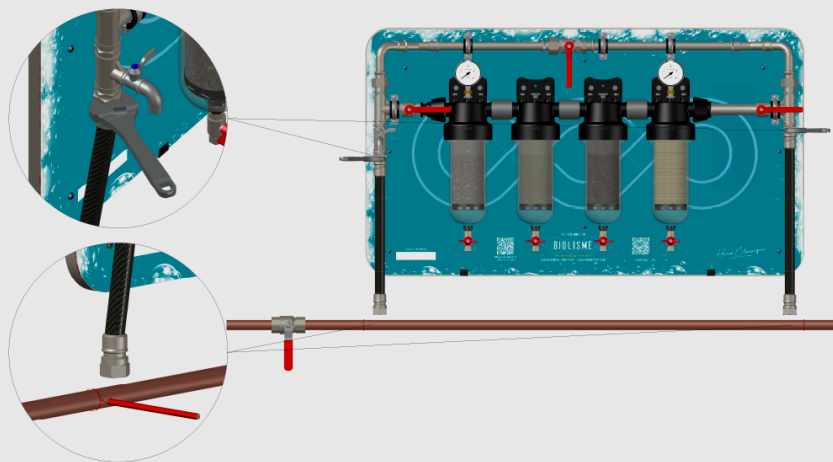

ÉTAPE 9

COUPE TUBE D'ARRIVÉE D'EAU


- Coupez le tube d'arrivée générale en prenant soin d'utiliser un seau.
- Assurez-vous de couper les vannes en amont pour éviter la vidange du réseau.

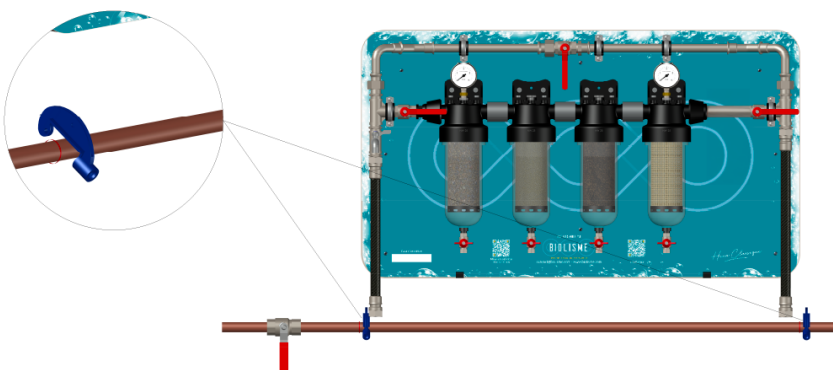

ÉTAPE 10

RACCORDEMENT


- Raccordez les flexibles aux raccords rapides.
- Vérifiez la présence des joints et serrez les pinces doucement pour ne pas écraser les joints.

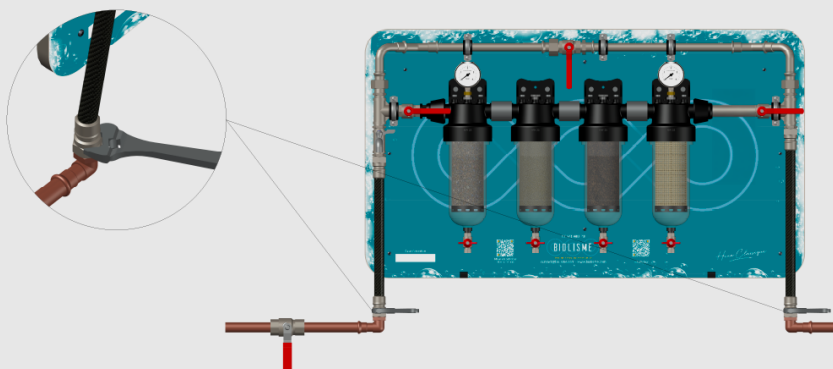

ÉTAPE 11

FINALISATION

- Votre modèle est maintenant installé.
- Vous pouvez passer à la phase de mise en service.

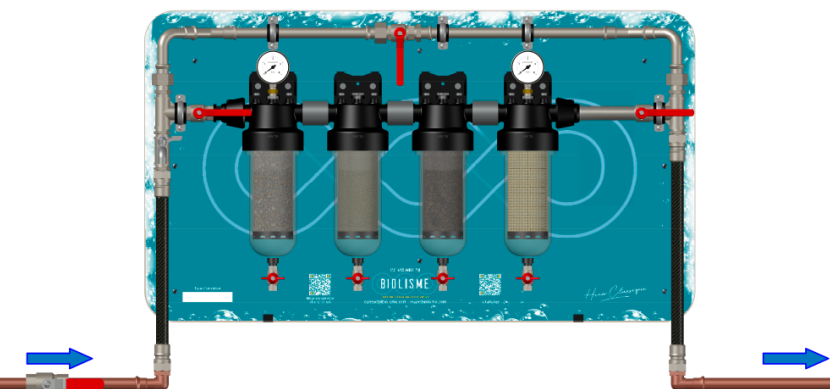

GARANTIE

Ces étapes vous guideront à travers l'installation correcte du modèle, en assurant une fixation sécurisée et un raccordement approprié des flexibles.

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d'achat.

Tous nos modèles sont assemblés en **France** dans la **Drôme** et mis à l'épreuve sous pression d'air à 6 bars. Une fiche d'autocontrôle de chaque modèle est fournie.

INSTALLATION

Nos systèmes sont conçus pour une installation autonome, une démarche adoptée par la majorité de nos clients.

Toutefois, si vous préférez ne pas vous charger de l'installation, nous recommandons l'intervention d'un plombier ou d'un technicien certifié pour un résultat optimal.


Votre système doit être installé dans une pièce saine et ventilée, à l'abri du soleil, de la pluie et du gel. Il est conseillé d'avoir en amont du système Biolisme un réducteur de pression réglé à 3,4 bars.



HEXA

CLASSIQUE

INSTALLATION

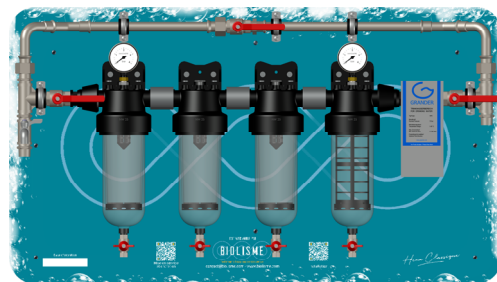


ÉTAPE 1

PRÉPARATION DU MATÉRIEL

✓ ENSEMBLE DE MONTAGE FOURNIS :

- 1 2 flexibles de 1,50 mètres
- 2 8 vis avec chevilles
- 3 2 supports d'aide
- 4 1 pot de graisse silicone

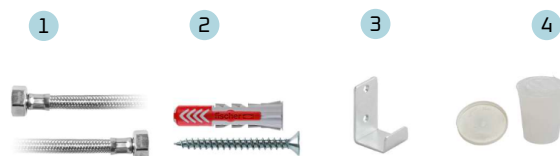

✗ NON-FOURNIS :

- 1 Coupe tubes
- 2 Perceuse / Visseuse
- 3 Tournevis
- 4 Pince multiprise
- 5 Mètre
- 6 Clé à molette
- 7 Niveau
- 8 Scie à métaux



CONTACTEZ-NOUS

04 28 99 85 22

contact@biolisme.com



ZAC des Grandes Vignes

110 Rue Raymond CHARTOIRE - Lot n°4

26400 GRANE (France)

ÉTAPE 2

ARRÊT DE L'ARRIVÉE D'EAU

- Fermez la vanne d'arrivée d'eau générale de votre habitation.





ÉTAPE 3

POSITIONNEMENT

DU MODÈLE


- Placez le modèle contre le mur pour repérer la partie basse du panneau.
- Préservez un espace suffisant au passage du récipient de vidange.

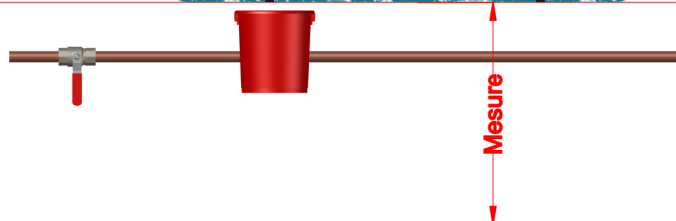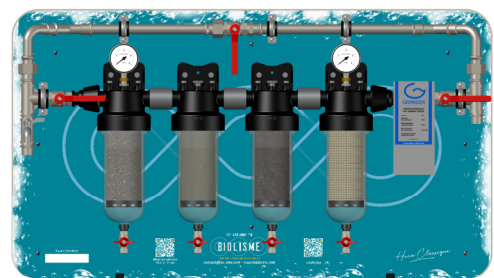

ÉTAPE 4

FIXATION DES SUPPORTS


- À l'aide d'un mètre et d'un niveau, tracez le bas du panneau sur le mur et positionnez les deux supports.
- Fixez les supports avec des chevilles adaptées à votre type de mur (chevilles fournies pour béton/parpaing/brique ; procurez-vous des chevilles appropriées pour un mur en plaques de plâtre).

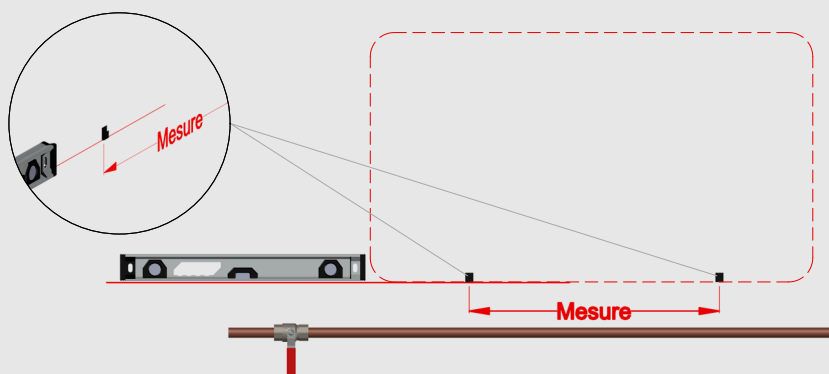

ÉTAPE 5

PRÉPARATION FIXATION


- Positionnez le modèle sur les supports et marquez l'emplacement des fixations à l'aide d'un crayon.

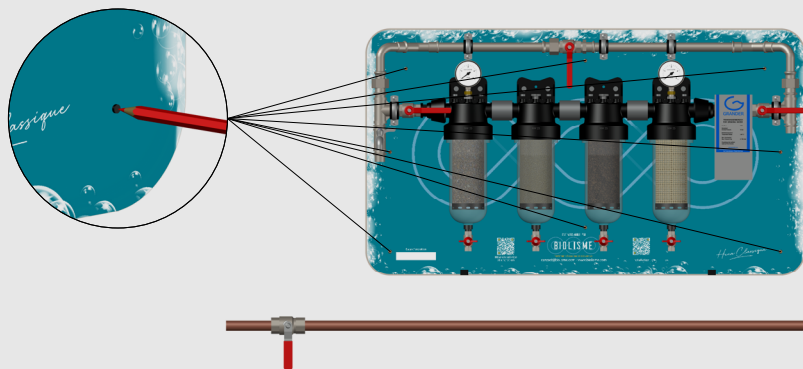

ÉTAPE 6

FIXATION DES CHEVILLES


- Retirez le modèle et fixez les chevilles dans le mur selon les marques précédemment faites.

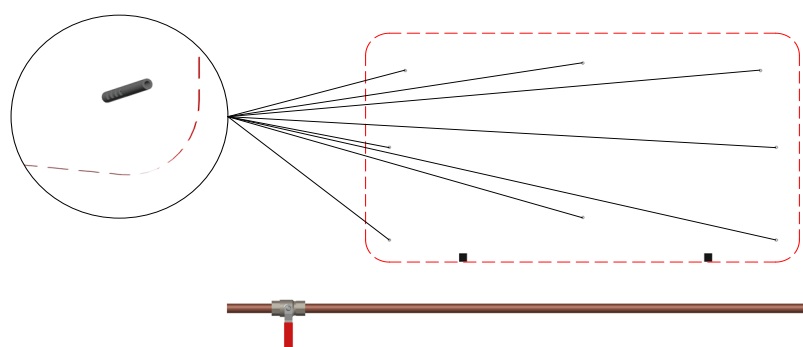

ÉTAPE 7

FIXATION DU MODÈLE

- Positionnez le modèle sur les fixations, aligné avec les chevilles, et vissez en butée.

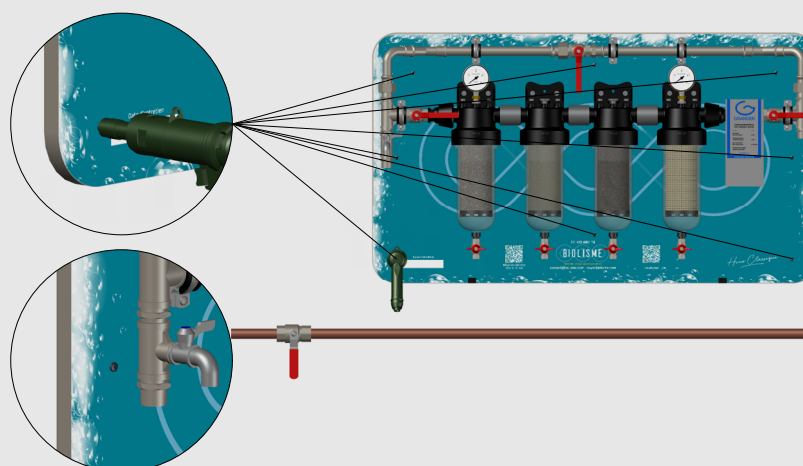


ÉTAPE 8

RACCORDEMENT

DES FLEXIBLES


- Raccordez les deux flexibles.
- Positionnez les extrémités des flexibles après avoir vissé les raccords rapides.
- Déterminez et marquez l'emplacement des coupes sur le tube d'arrivée d'eau générale.

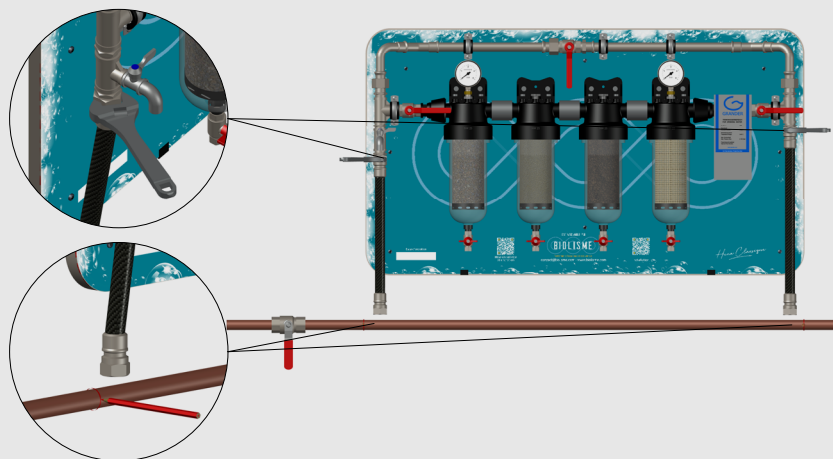

ÉTAPE 9

COUPE TUBE D'ARRIVÉE D'EAU


- Coupez le tube d'arrivée générale en prenant soin d'utiliser un seau.
- Assurez-vous de couper les vannes en amont pour éviter la vidange du réseau.

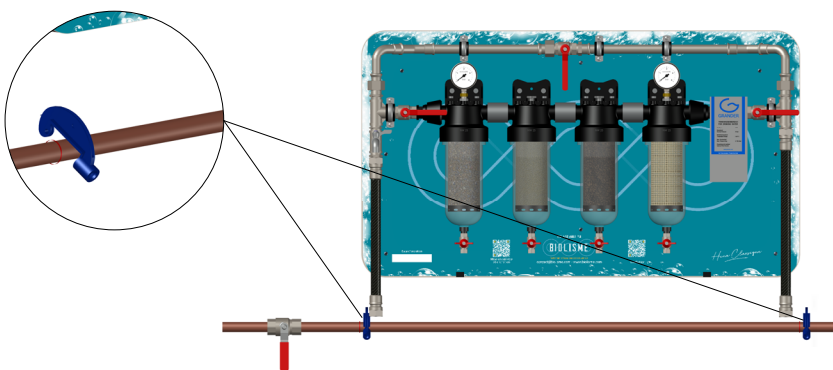

ÉTAPE 10

RACCORDEMENT


- Raccordez les flexibles aux raccords rapides.
- Vérifiez la présence des joints et serrez les pinces doucement pour ne pas écraser les joints.

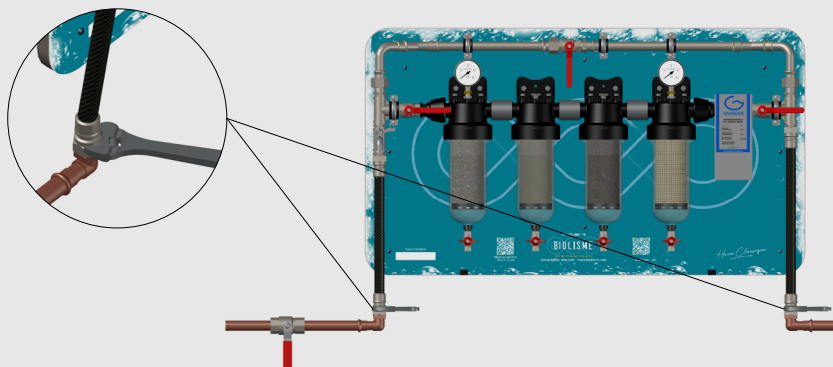

ÉTAPE 11

FINALISATION

- Votre modèle est maintenant installé.
- Vous pouvez passer à la phase de mise en service.

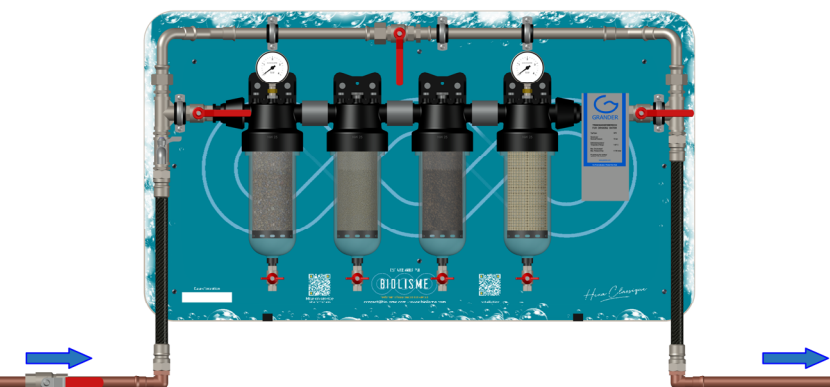

GARANTIE

Ces étapes vous guideront à travers l'installation correcte du modèle, en assurant une fixation sécurisée et un raccordement approprié des flexibles.

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d'achat.

Tous nos modèles sont assemblés en **France** dans la **Drôme** et mis à l'épreuve sous pression d'air à 6 bars. Une fiche d'autocontrôle de chaque modèle est fournie.

INSTALLATION

Nos systèmes sont conçus pour une installation autonome, une démarche adoptée par la majorité de nos clients.

Toutefois, si vous préférez ne pas vous charger de l'installation, nous recommandons l'intervention d'un plombier ou d'un technicien certifié pour un résultat optimal.

Votre système doit être installé dans une pièce saine et ventilée, à l'abri du soleil, de la pluie et du gel. Il est conseillé d'avoir en amont du système Biolisme un réducteur de pression réglé à 3,4 bars.

