

HEXA_{UV}

ESSENTIEL

MISE EN SERVICE ET/OU ENTRETIEN

ÉTAPE 1


PRÉPARATION DU MATÉRIEL

✓ ENSEMBLE DE MONTAGE FOURNIS :

- 1 2 clés de démontage / serrage
- 2 1 pot de graisse silicone
- 3 3 paquets de chaussettes NW32
- 4 Catalyseurs activbio x6
- 5 Catalyseurs zéobio x3
- 6 Catalyseurs Céramique EM x1
- 7 2 gourdes

⊗ NON-FOURNIS :

- 1 1 seau
- 2 1 pinceau

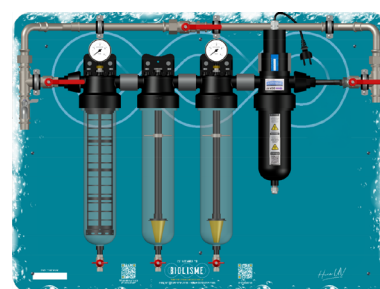

1



2



3



4



5



6



7



1




2



ÉTAPE 2

ARRÊT DU SYSTÈME


- Fermez les vannes de chaque côté du système de filtration.
- Ouvrez la vanne du bypass pour maintenir l'eau dans votre habitation.
- Débrancher la lampe UV.

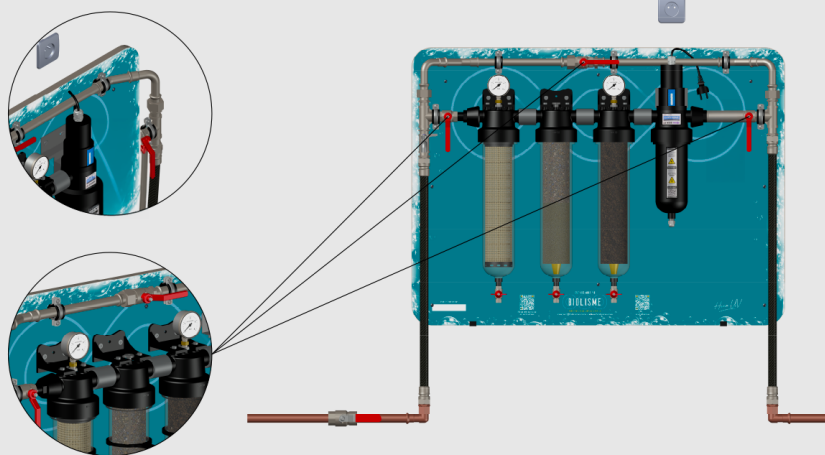

ÉTAPE 3

VIDANGE DU SYSTÈME

- Utilisez un seau pour ouvrir les vannes situées en bas des filtres et vidanger le système.
- Pensez à retirer le bouchon au-dessus du filtre n°2 pour permettre une entrée d'air.
- Une fois le système purgé, refermez les vannes.

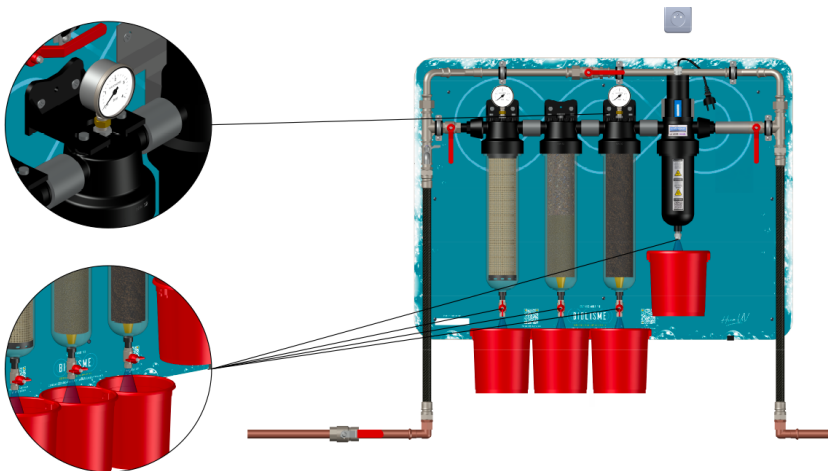


ÉTAPE 4

REPLACEMENT

CHAUSSETTE DE FILTRATION

- Démonter la cloche du filtre avec la chaussette de microfiltration.
- Retirez la chaussette de microfiltration, retirez les systèmes de fixation de chaque côté, dépliez et enlever la chaussette usagée du support.

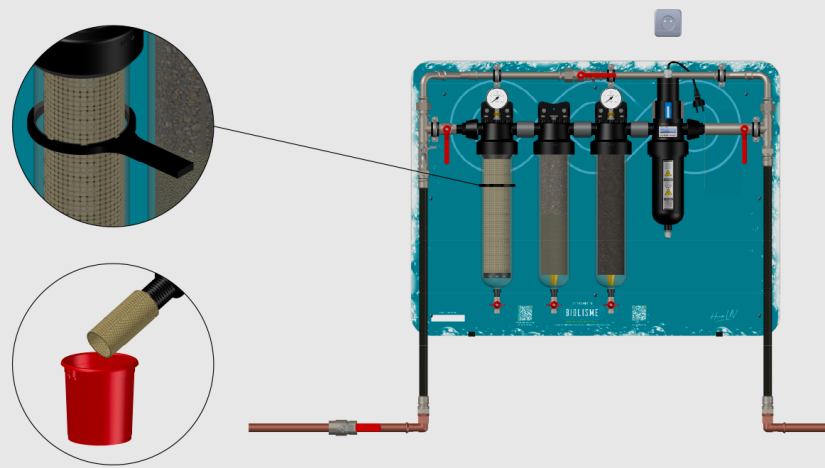




- Rincez légèrement le support de la chaussette.
- Glissez une chaussette neuve sur le support en équilibrant la longueur de chaque côté.
- Repliez la chaussette et replacez les pièces de fixation.
- La partie avec les palettes sera positionnée vers le haut et la partie bien refermée sera vers le bas.
- Une fois la chaussette changée, remettez le support en place, vissez la cloche en butée, assurez-vous de bien bloquer avec la clé de serrage.

ÉTAPE 5

REEMPLACEMENT DES

SUBSTRATS ZÉOBIO/CERAMIQUE EM

- Munissez-vous de votre clé de desserrage et dévissez la cloche du filtre.
- Videz le substrat Zéobio / Céramique EM usagé, rincez le container et la crépine.
- Repositionnez la crépine dans le bocal, la maintenir en pression vers le bas afin qu'il n'y ai pas de catalyseur qui passe entre la crépine et le fond du bocal.
- Attention à ne pas mettre de catalyseur dans le tube.
- Remplissez le container à 50% avec la Zéobio puis à 50% avec la Céramique EM.
- Graissez les joints toriques avec de la graisse silicone alimentaire.
- Remettez la cloche en place, revissez, verrouillez avec la clé de serrage.

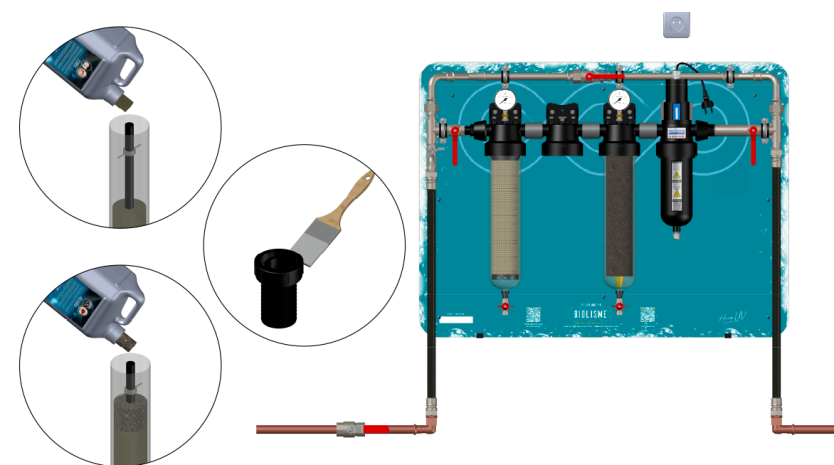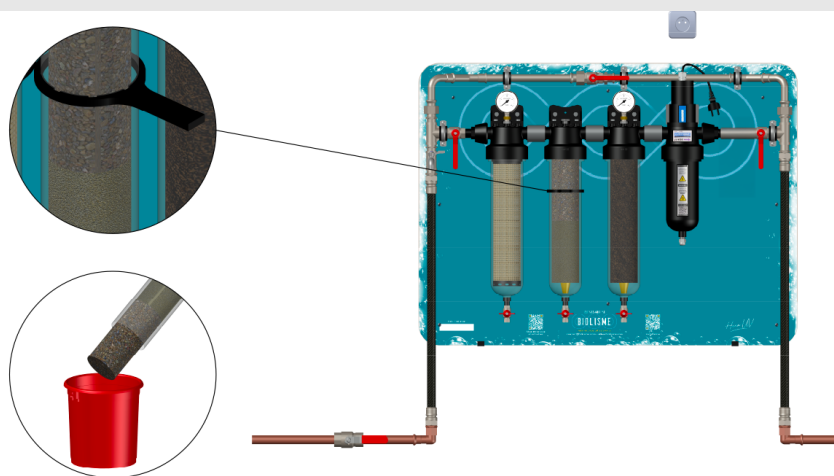
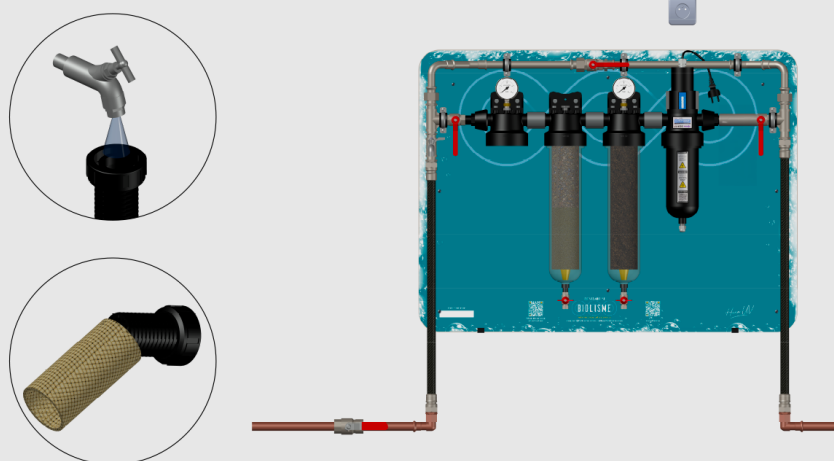


ÉTAPE 6

REEMPLACEMENT DU

SUBSTRAT ACTIVEBIO


- Munissez-vous de votre clé de desserrage et dévissez la cloche du filtre.
- Videz le substrat ActiveBio usagé, rincez le container et la crépine.
- Repositionnez la crépine dans le bocal, la maintenir en pression vers le bas afin qu'il n'y ai pas de catalyseur qui passe entre la crépine et le fond du bocal.
- Attention à ne pas mettre de catalyseur dans le tube.
- Remplissez le container avec l'Activebio.
- Graissez les joints toriques avec de la graisse silicone alimentaire.
- Remettez la cloche en place, revissez, verrouillez avec la clé de serrage.

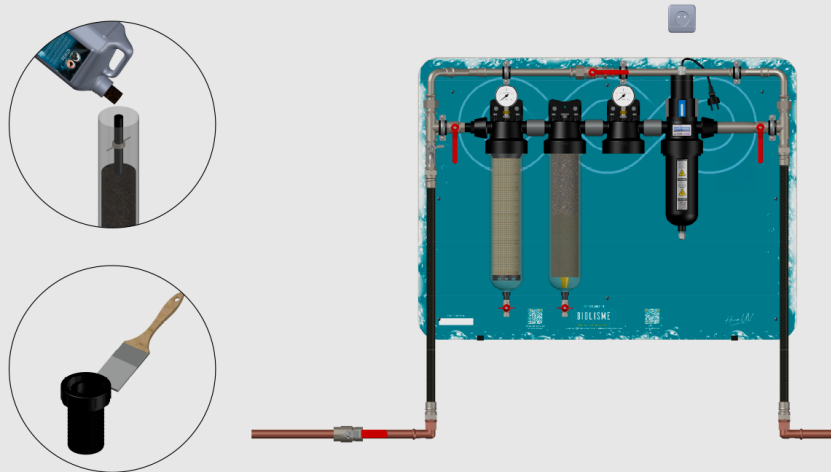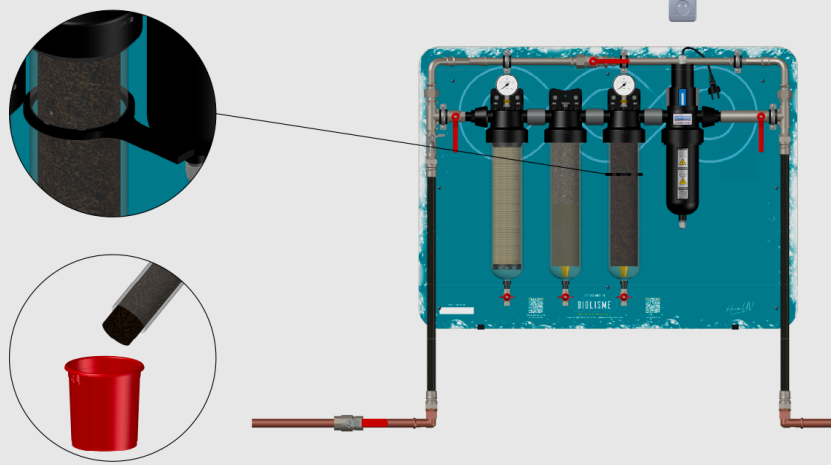

ÉTAPE 7

RINÇAGE DES SUBSTRATS

- Revissez le bouchon au dessus du filtre n°2
- Réouvrez la vanne d'entrée tout en laissant fermée la vanne du bypass et la vanne de sortie pour remplir le système d'eau.
- Rincez les substrats, munissez-vous d'un seau et ouvrez les vannes en bas de filtres, une par une, puis fermez les vannes en bas de filtres.
- Pensez à retirer le bouchon témoin en bas du filtre UV pour finaliser le rinçage.
- Lorsque l'eau coule claire, fermez à nouveau la vanne d'entrée d'eau et réouvrez le bypass.

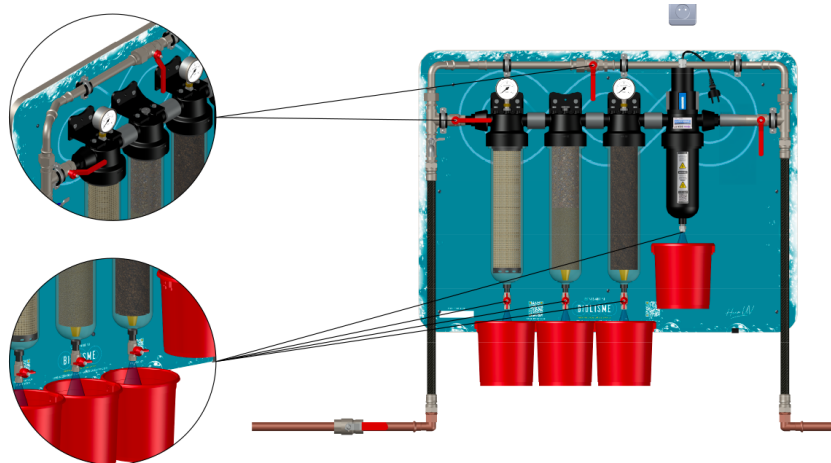


ÉTAPE 8

FINALISATION

MISE EN SERVICE

- À la première mise en service, pressez la pastille au dos de l'étiquette bleue afin de libérer le liquide rouge qui au bout d'un an remplira toute la languette blanche.
- Refermez les vannes.
- Ouvrez la vanne de sortie d'eau pour remettre le circuit en fonction.
- Votre système est prêt à fournir une eau purifiée, dynamisée, et structurée.
- En cas d'absence prolongée et coupure du débit d'eau de plus d'une semaine débrancher le stérilisateur UV.

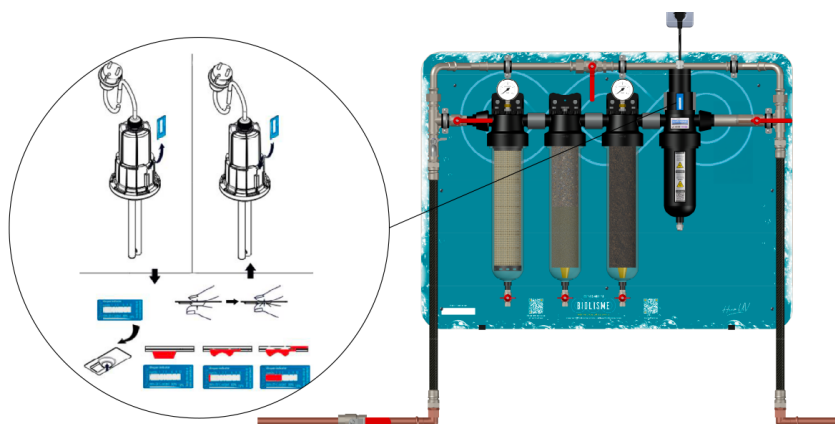

GARANTIE

Ces étapes vous guideront à travers l'installation correcte du modèle, en assurant une fixation sécurisée et un raccordement approprié des flexibles.

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d'achat.

Tous nos modèles sont assemblés en **France** dans la **Drôme** et mis à l'épreuve sous pression d'air à 6 bars. Une fiche d'autocontrôle de chaque modèle est fournie.

INSTALLATION

Nos systèmes sont conçus pour une installation autonome, une démarche adoptée par la majorité de nos clients.

Toutefois, si vous préférez ne pas vous charger de l'installation, nous recommandons l'intervention d'un plombier ou d'un technicien certifié pour un résultat optimal et garanti.

Votre système doit être installé dans une pièce saine et ventilée, à l'abri du soleil, de la pluie et du gel. Il est conseillé d'avoir en amont du système Biolisme un réducteur de pression réglé à 3,4 bars.



HEXA_{UV}

MISE EN SERVICE ET/OU ENTRETIEN

ÉTAPE 1


PRÉPARATION DU MATÉRIEL

✓ ENSEMBLE DE MONTAGE FOURNIS :

- 1 2 clés de démontage / serrage
- 2 1 pot de graisse silicone
- 3 3 paquets de chaussettes NW32
- 4 Catalyseurs activbio x6
- 5 Catalyseurs zéobio x3
- 6 Catalyseurs Céramique EM x1
- 7 2 gourdes

⊗ NON-FOURNIS :

- 1 1 seau
- 2 1 pinceau

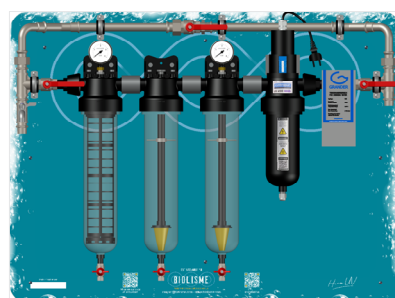

1



2



3



4



5



6



7



1




2



ÉTAPE 2

ARRÊT DU SYSTÈME


- Fermez les vannes de chaque côté du système de filtration.
- Ouvrez la vanne du bypass pour maintenir l'eau dans votre habitation.
- Débrancher la lampe UV.

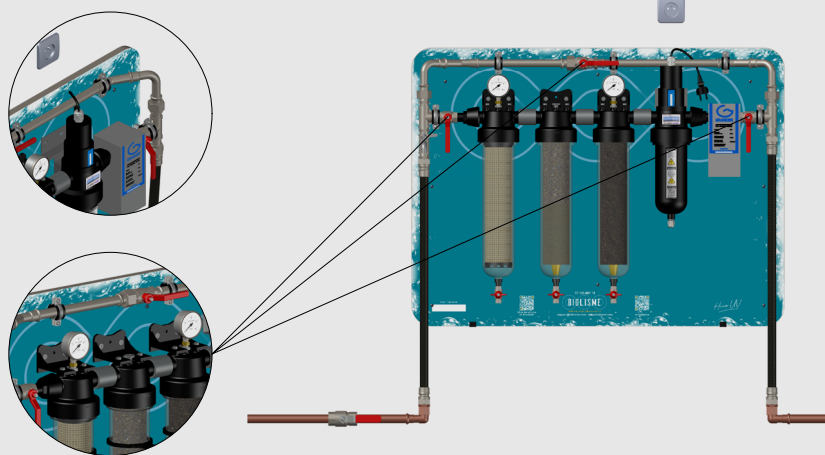

ÉTAPE 3

VIDANGE DU SYSTÈME

- Utilisez un seau pour ouvrir les vannes situées en bas des filtres et vidanger le système.
- Pensez à retirer le bouchon au-dessus du filtre n°2 pour permettre une entrée d'air.
- Une fois le système purgé, refermez les vannes.

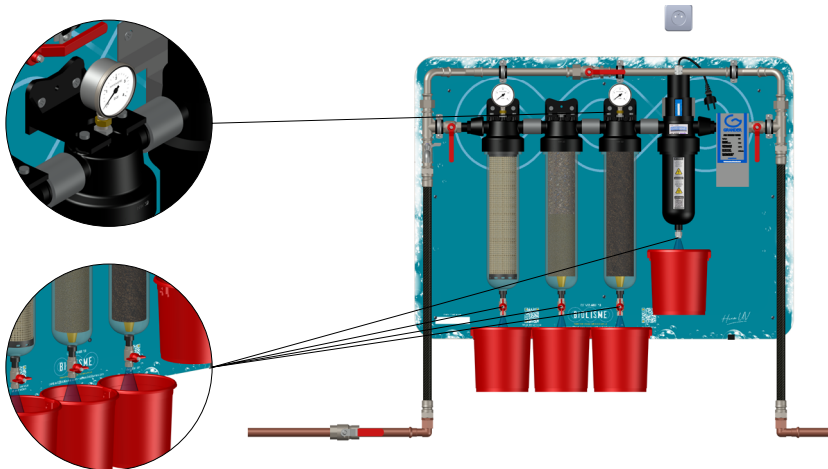


ÉTAPE 4

REEMPLACEMENT

CHAUSSETTE DE FILTRATION

- Démonter la cloche du filtre avec la chaussette de microfiltration.
- Retirez la chaussette de microfiltration, retirez les systèmes de fixation de chaque côté, dépliez et enlever la chaussette usagée du support.

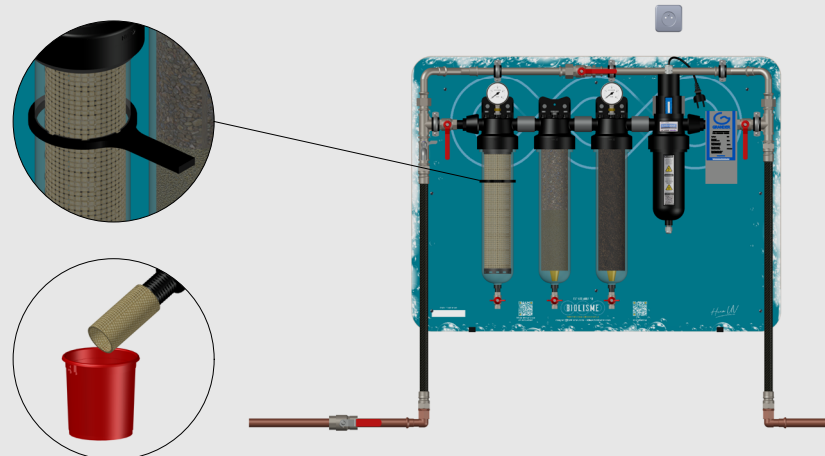







- Rincez légèrement le support de la chaussette.
- Glissez une chaussette neuve sur le support en équilibrant la longueur de chaque côté.
- Repliez la chaussette et replacez les pièces de fixation.
- La partie avec les palettes sera positionnée vers le haut et la partie bien refermée sera vers le bas.
- Une fois la chaussette changée, remettez le support en place, vissez la cloche en butée, assurez-vous de bien bloquer avec la clé de serrage.

ÉTAPE 5

REEMPLACEMENT DES

SUBSTRATS ZÉOBIO/CERAMIQUE EM

- Munissez-vous de votre clé de desserrage et dévissez la cloche du filtre.
- Videz le substrat Zéobio / Céramique EM usagé, rincez le container et la crépine.
- Repositionnez la crépine dans le bocal, la maintenir en pression vers le bas afin qu'il n'y ai pas de catalyseur qui passe entre la crépine et le fond du bocal.
- Attention à ne pas mettre de catalyseur dans le tube.
- Remplissez le container à 50% avec la Zéobio puis à 50% avec la Céramique EM.
- Graissez les joints toriques avec de la graisse silicone alimentaire.
- Remettez la cloche en place, revissez, verrouillez avec la clé de serrage.

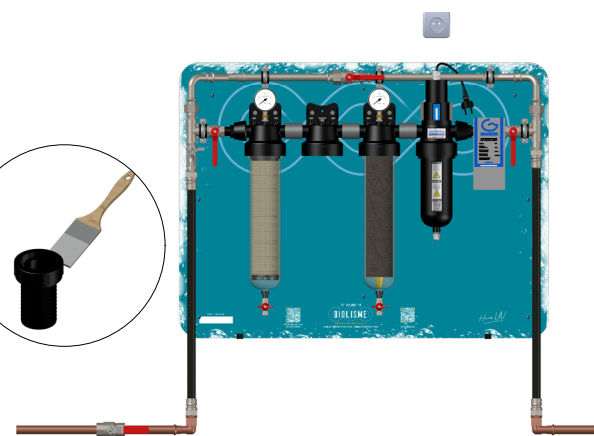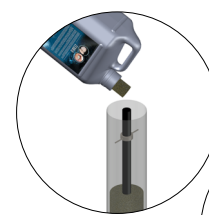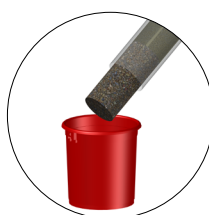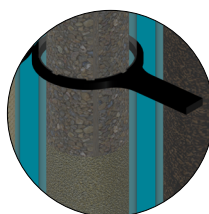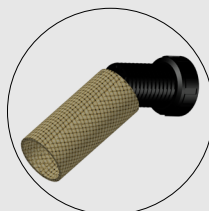
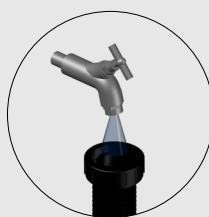


ÉTAPE 6

REEMPLACEMENT DU

SUBSTRAT ACTIVEBIO


- Munissez-vous de votre clé de desserrage et dévissez la cloche du filtre.
- Videz le substrat ActiveBio usagé, rincez le container et la crépine.
- Repositionnez la crépine dans le bocal, la maintenir en pression vers le bas afin qu'il n'y ai pas de catalyseur qui passe entre la crépine et le fond du bocal.
- Attention à ne pas mettre de catalyseur dans le tube.
- Remplissez le container avec l'Activebio.
- Graissez les joints toriques avec de la graisse silicone alimentaire.
- Remettez la cloche en place, revissez, verrouillez avec la clé de serrage.

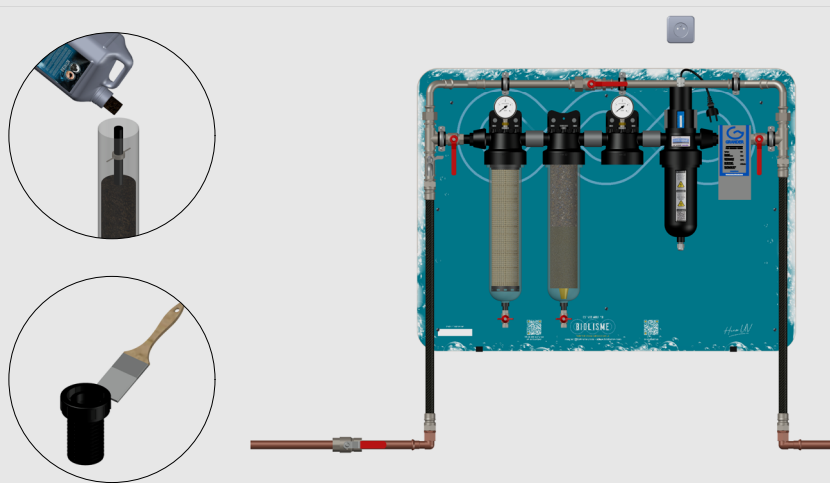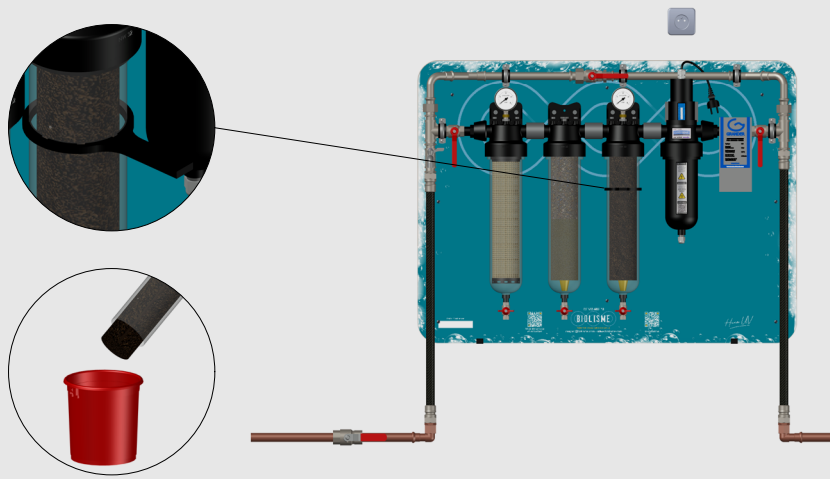

ÉTAPE 7

RINÇAGE DES SUBSTRATS

- Revissez le bouchon au dessus du filtre n°2
- Réouvrez la vanne d'entrée tout en laissant fermée la vanne du bypass et la vanne de sortie pour remplir le système d'eau.
- Rincez les substrats, munissez-vous d'un seau et ouvrez les vannes en bas de filtres, une par une, puis fermez les vannes en bas de filtres.
- Pensez à retirer le bouchon témoin en bas du filtre UV pour finaliser le rinçage.
- Lorsque l'eau coule claire, fermez à nouveau la vanne d'entrée d'eau et réouvrez le bypass.

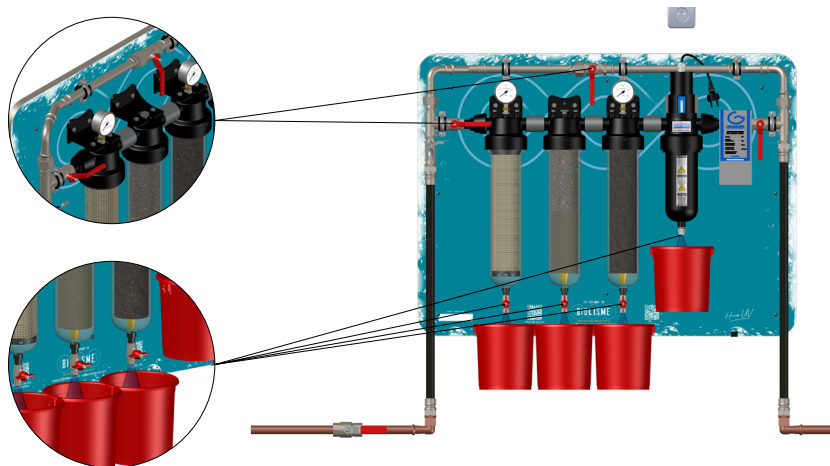

CONTACTEZ-NOUS

04 28 99 85 22

contact@biolisme.com




ZAC des Grandes Vignes
110 Rue Raymond CHARTOIRE - Lot n°4
26400 GRANE (France)

ÉTAPE 8

FINALISATION

MISE EN SERVICE

- À la première mise en service, pressez la pastille au dos de l'étiquette bleue afin de libérer le liquide rouge qui au bout d'un an remplira toute la languette blanche.
- Refermez les vannes.
- Ouvrez la vanne de sortie d'eau pour remettre le circuit en fonction.
- Votre système est prêt à fournir une eau purifiée, dynamisée, et structurée.
- En cas d'absence prolongée et coupure du débit d'eau de plus d'une semaine débrancher le stérilisateur UV.

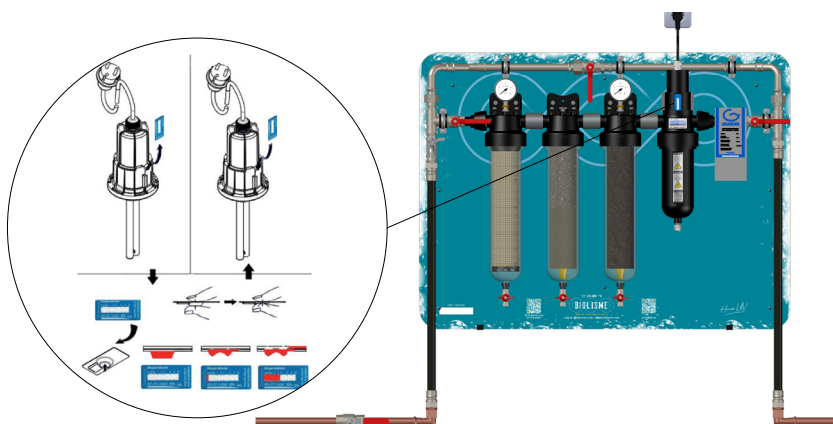

GARANTIE

Ces étapes vous guideront à travers l'installation correcte du modèle, en assurant une fixation sécurisée et un raccordement approprié des flexibles.

Ce produit est couvert par une garantie légale de conformité de deux ans à compter de la date d'achat.

Tous nos modèles sont assemblés en **France** dans la **Drôme** et mis à l'épreuve sous pression d'air à 6 bars. Une fiche d'autocontrôle de chaque modèle est fournie.

INSTALLATION

Nos systèmes sont conçus pour une installation autonome, une démarche adoptée par la majorité de nos clients.

Toutefois, si vous préférez ne pas vous charger de l'installation, nous recommandons l'intervention d'un plombier ou d'un technicien certifié pour un résultat optimal et garanti.

Votre système doit être installé dans une pièce saine et ventilée, à l'abri du soleil, de la pluie et du gel. Il est conseillé d'avoir en amont du système Biolisme un réducteur de pression réglé à 3,4 bars.

